

Golden rules Clicwall



Conseils d'installation pour vos cloisons et séparations Clicwall

Du choix de l'ossature à la finition des cloisons et des séparations Clicwall : ce manuel guide les installateurs, finisseurs et entrepreneurs à travers toutes les étapes.

Des questions ? Votre interlocuteur de confiance Unilin Panels se fera un plaisir de vous aider.

Avant de commencer

- Prévoyez une pièce et une surface sèches à l'endroit où vous installerez les panneaux.
- Laissez les panneaux s'acclimater dans l'emballage non ouvert pendant au moins 48 heures avant de les installer.
- Veillez à ce que la température et l'humidité de la pièce soient stables pendant

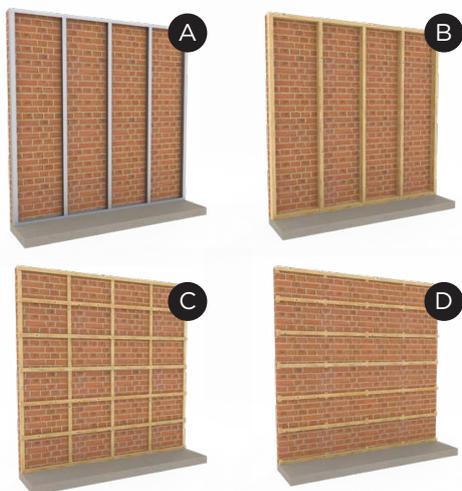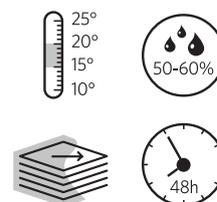

Ossature

Choisissez une ossature plane sur laquelle vous installerez les panneaux Clicwall :

- Montants en métal **A** ou en bois **B**, entraxe 600 mm
- Grille en bois **C** ou lattes de plafond **D**, entraxe 400 mm

Lors de la construction du cadre, réfléchissez également à la manière dont vous souhaitez répartir les panneaux sur le mur. La largeur de votre mur n'est pas un multiple de 600 mm ? Commencez et terminez par deux panneaux égaux (largeur minimale de 250 mm).

Montage des panneaux Clicwall

Attention : Prévoyez un joint de dilatation de 1 mm / mètre linéaire (max. 8 mètres) !

- Placez le premier panneau de niveau et veillez à ce qu'il y ait au moins 10 mm d'espace libre en bas. Pour installer le premier panneau, retirez la dent et fixez le côté gauche* du panneau sur l'ossature à l'aide d'un mastic polymère MS.
- Fixez le côté rainuré du Clicwall tous les 40 cm avec des vis à bois (3,5 x 25 mm) ou des agrafes (largeur > 10 mm et profondeur > 20 mm). Pour fixer le Clicwall aux ossatures en métal, nous recommandons d'utiliser des vis autoperceuses (3,5 x 16 mm) ou des vis pour panneaux de fibres de ciment (3,9 x 19 mm). Assurez-vous que le diamètre de la tête de la vis est inférieur à 7 mm. Le côté dentaire du panneau suivant s'emboîte sans problème dans le panneau Clicwall précédent.
- Pour poser le dernier panneau, retirez la rainure et fixez-la à nouveau avec du polymère MS, mais cette fois sur le côté droit.
- Lors de l'utilisation de Clicwall dans un système modulaire où les panneaux sont réutilisés plusieurs fois, il est préférable d'opter pour le Velcro plutôt que pour les polymères MS.

* Ici, nous installons Clicwall de gauche à droite. Si vous installez de droite à gauche, il vous suffit d'inverser les côtés.



Finition des joints de sol et des angles

- **Jonction au sol** : Optez pour des plinthes en plastique, en aluminium ou en MDF. Pour une transition élégante vers votre sol en vinyle ou un joint d'ombre, utilisez un profilé en L.
- **Angles intérieurs** : Laissez un joint de dilatation de quelques millimètres ou comblez-le avec un mastic.
- **Angles extérieurs** : Finition avec la bande de chant Unilin assortie ou un profilé d'angle en aluminium.
- **Rebords de fenêtre** : Choisissez des panneaux de particules biseautés dans le même design Unilin.

Entretien et nettoyage

Nettoyez le mur avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un nettoyant tout usage. Vous n'avez donc pas besoin de produits spéciaux.



Breestraat 2B
8710 Wielsbeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com



Téléchargez le guide d'installation Clicwall pour des informations détaillées sur les instructions d'installation, la garantie et les spécifications techniques.



Ou réservez ici votre formation personnalisée gratuite:

